


1. Przymierz do progu

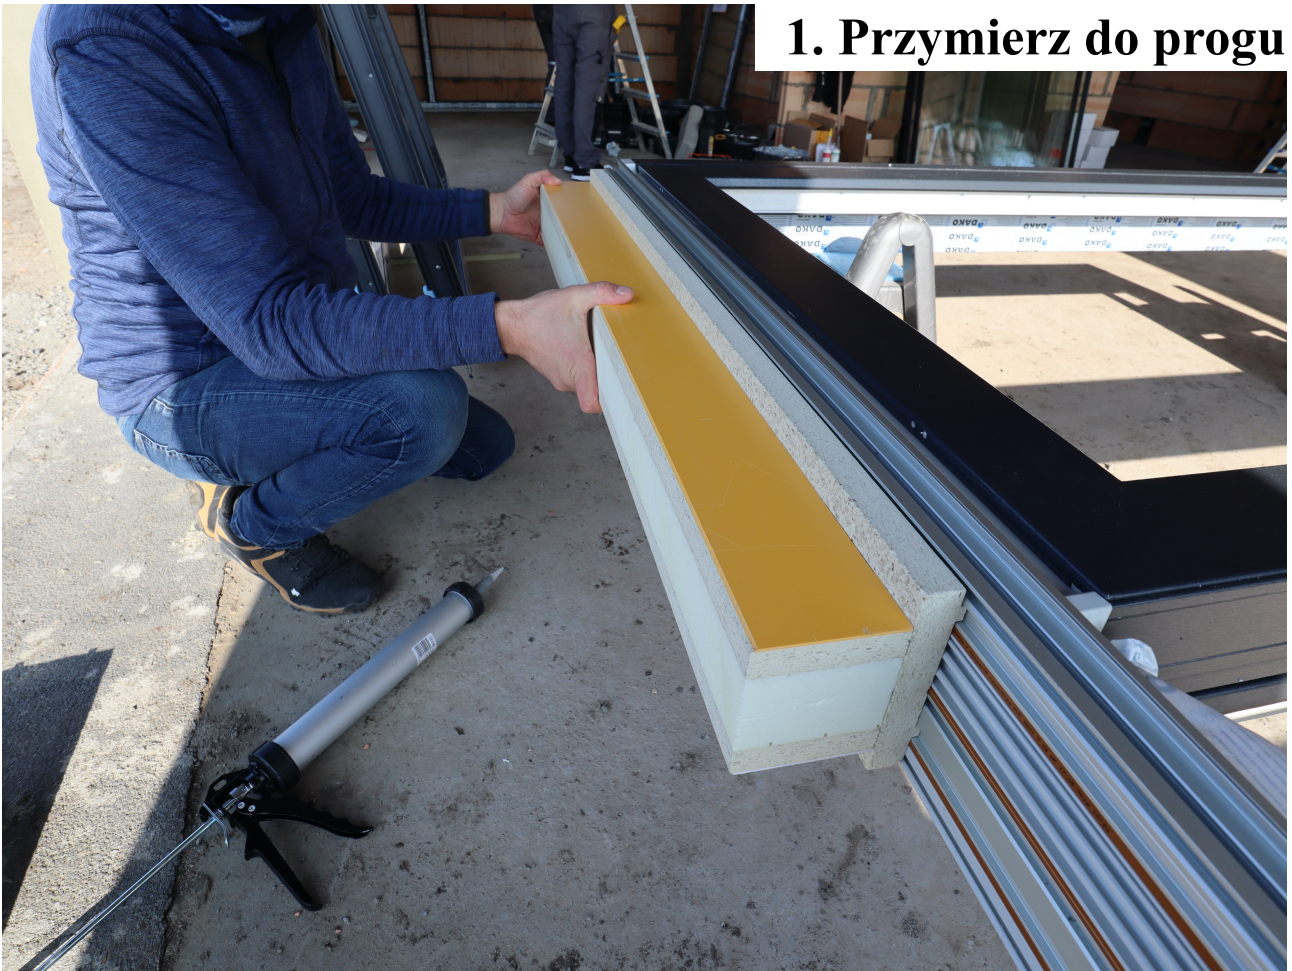

2. Nałóż klej na Puroterm



2. ... lub na próg



3. Ściśnij ściskamy - będzie łatwiej




4. Uszczelnij w miejscu łączenia



5. Przykręć do progu



6. Nadmiar odetnij

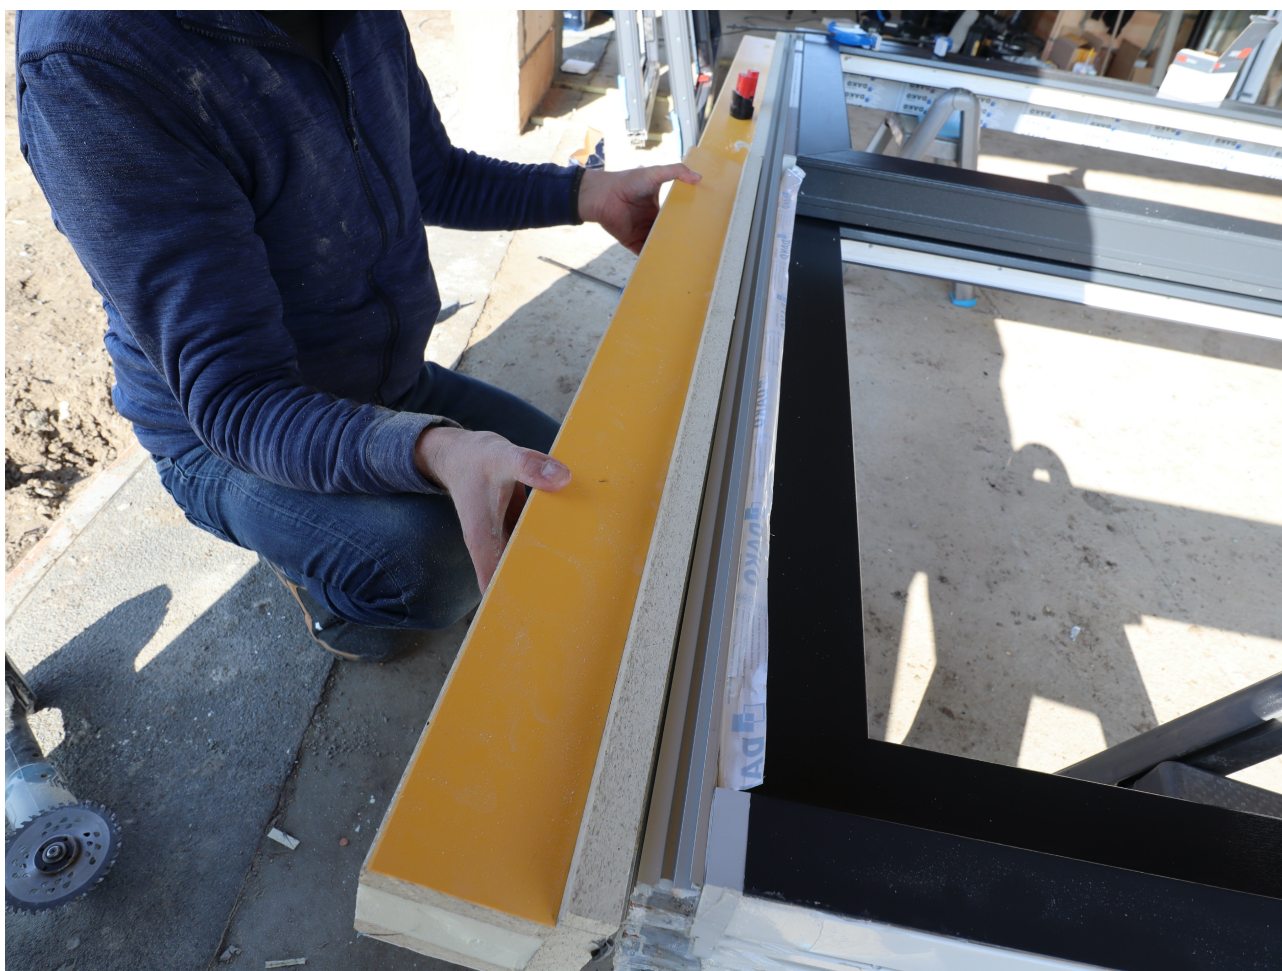

7. Daszek H5a przykręć po obu stronach





Gotowe

Ale...
↓

Pamiętaj o przykręceniu do posadzki

