


1. Nałóż klej na ramę lub Puroterm



2. Przykręć od dołu...

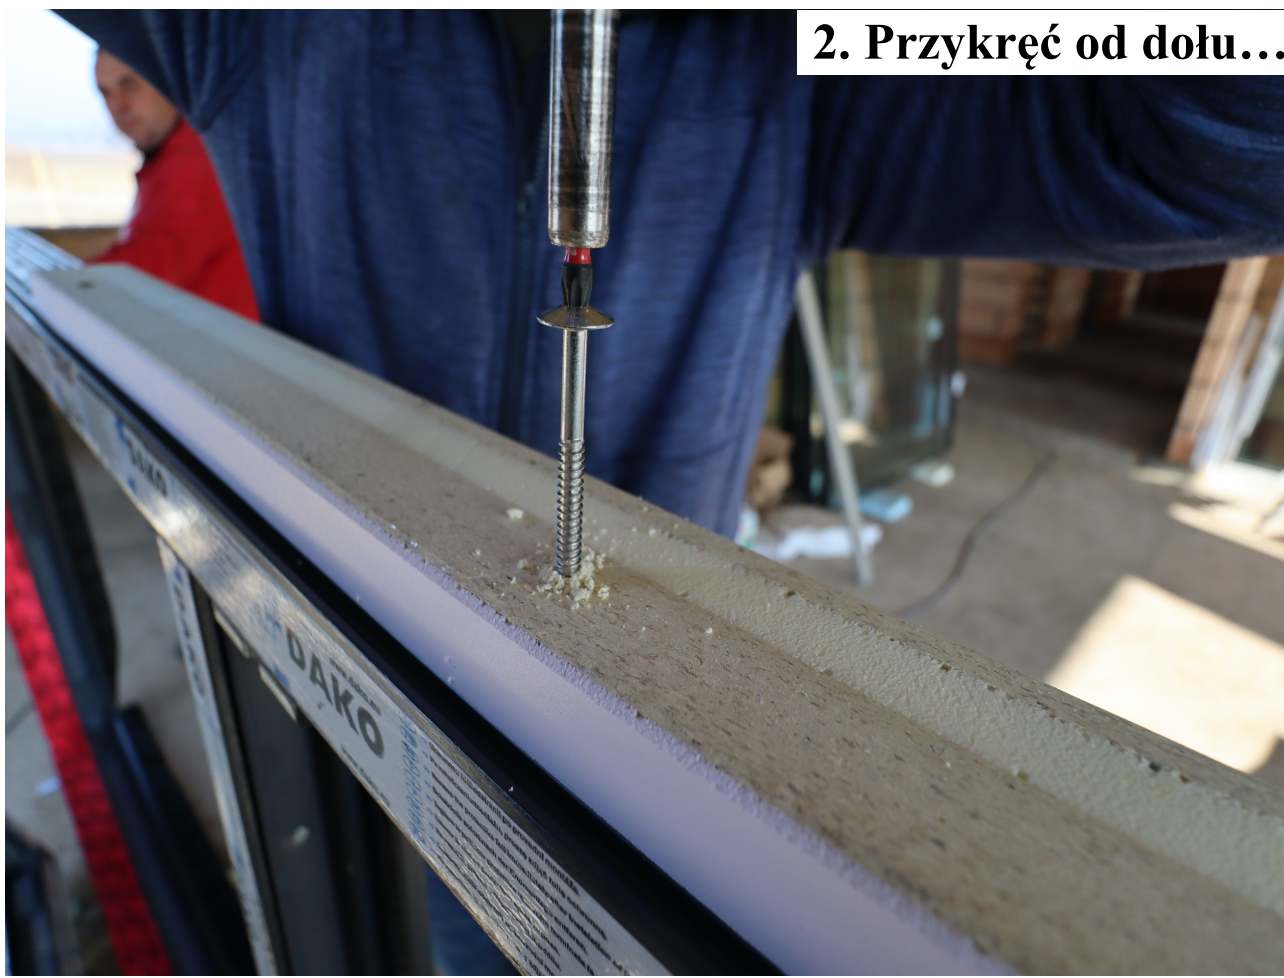


2. ...lub od góry



3. Nadmiar odetnij



4. Ściśnij ściskamy - będzie łatwiej

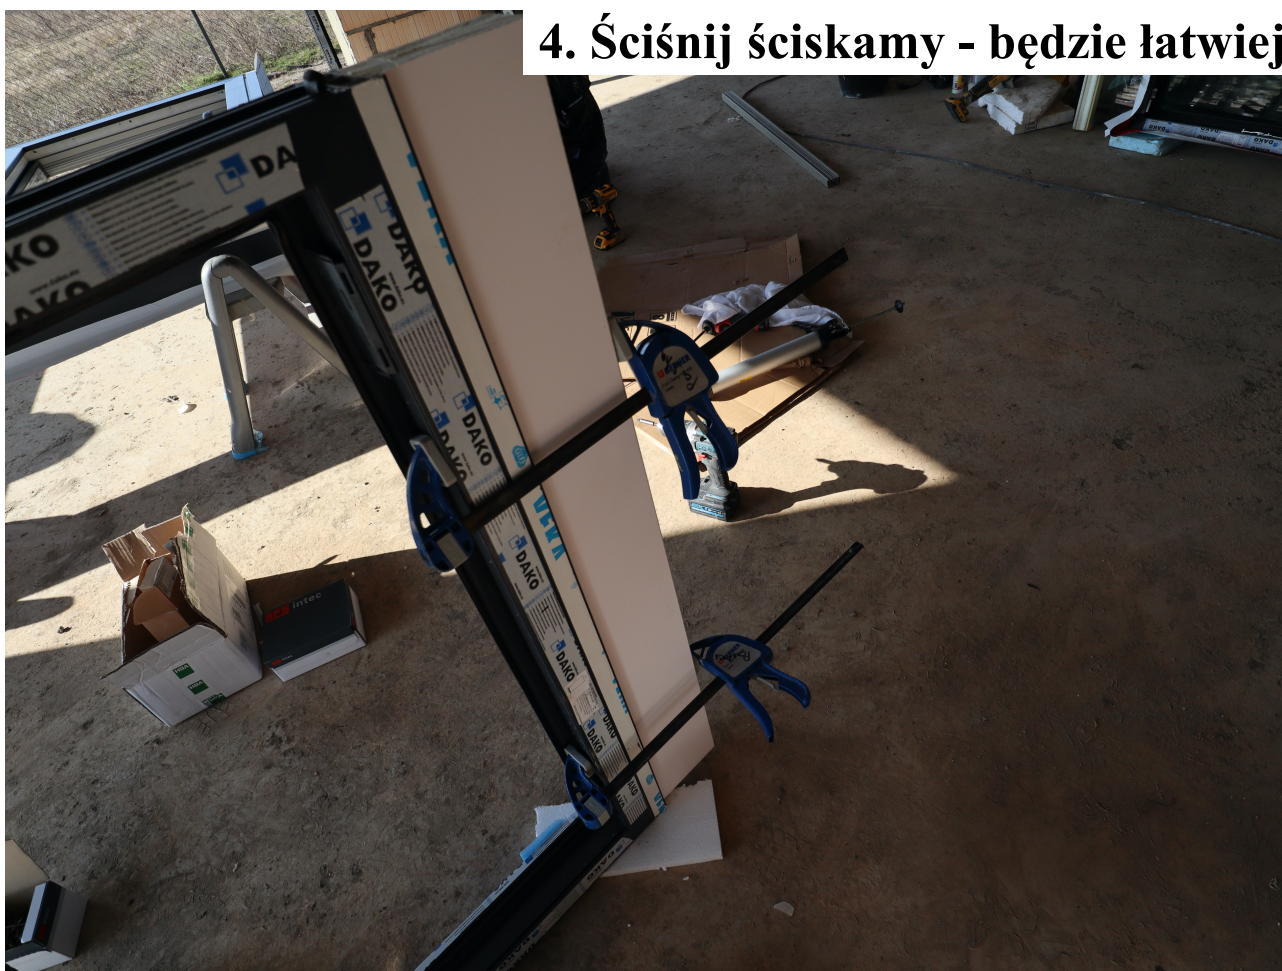

Pamiętaj! Miejsce łączenia uszczelnij

